

Montageanleitung für Einzel-Carport Allzweckunterstand

Bauplan / Bauanleitung



Porschestraße 29 · 3100 St. Pölten

**Nähere Informationen zu diesem
Produkt erfahren Sie unter**

[Einzel-Carport Allzweckunterstand](#)

Allzweckunterstand


200x200 cm

Seite 1


Aufbauanleitung

Stückliste



Nr	Element	Mass	Menge
1	Pfosten	90x90x2100	4
2	Tragbalken	60x120x2000	2
3	Reiter	30x120x2000	4
4	Streben	45x90x400	4
5	Blendleiste	18x110x2040	2
6	Blendleiste	18x110x2000	2
7	Metalelement „L,“	50x50	8
8	Dacheindeckung PCV	1090x2000	2
9	Schrauben zur Verbindung der PVC-Platten		44
10	Abstandhalter f.PVC-Schrauben		44
11	Schrauben zur Verbindung Pfosten m.Balken	5x80	16
12	Schrauben zur Verbindung Streben m.Balken u.Pfosten	5x70	16
13	Schrauben zur Befestigung der Blendleisten	4x50	16
14	Schrauben zur Verbindung der „L“-Element	4x30	32




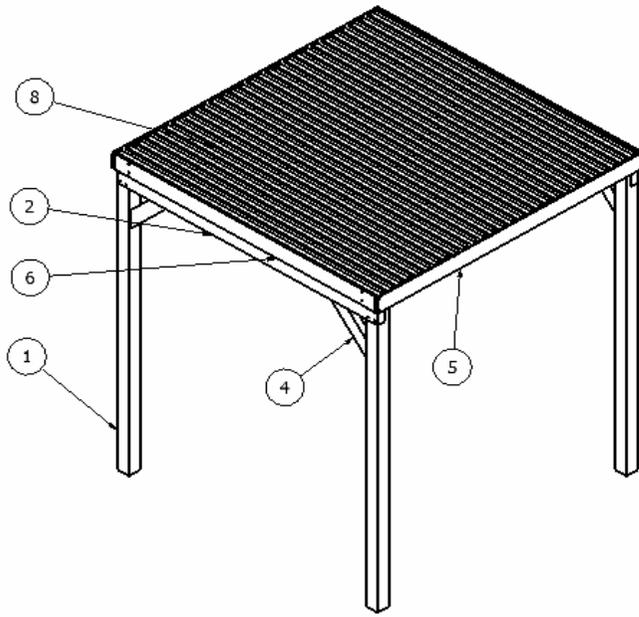


Vorgesehene Montagezeit

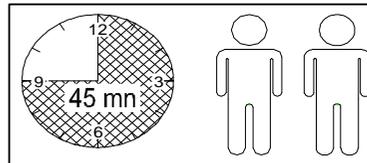

Geräte zum Aufbau

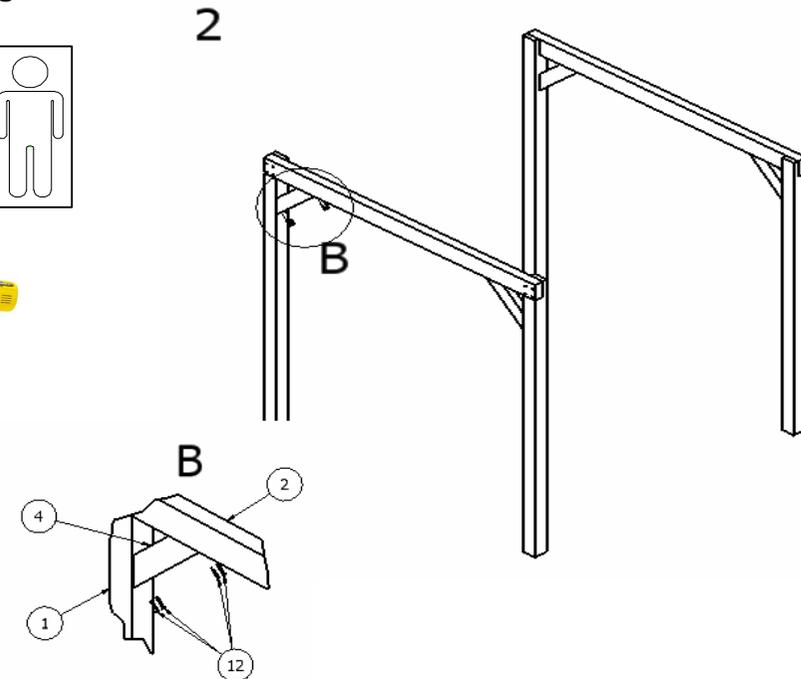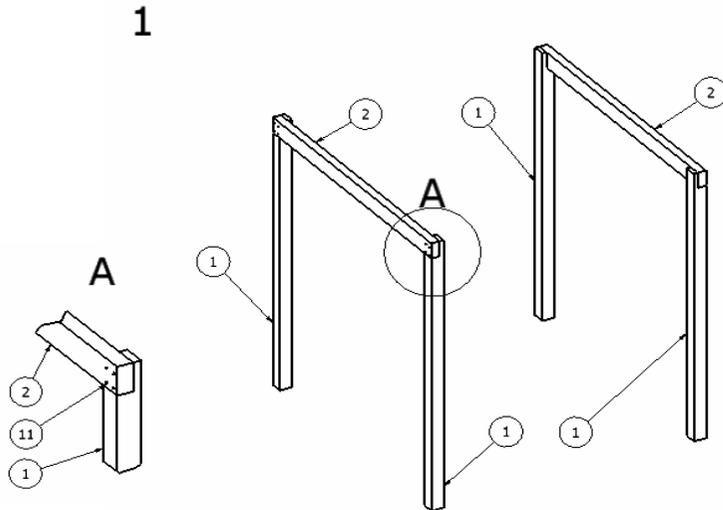

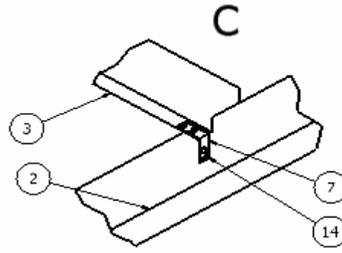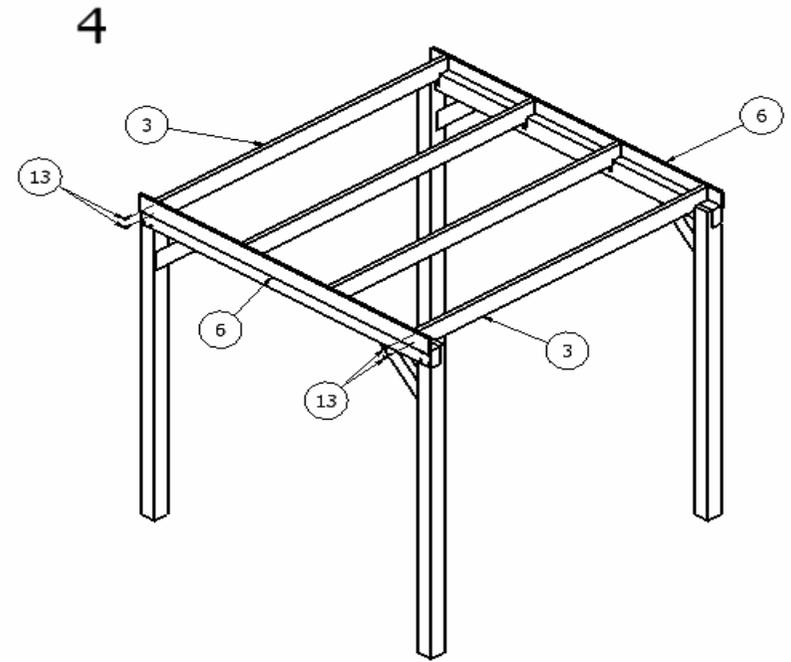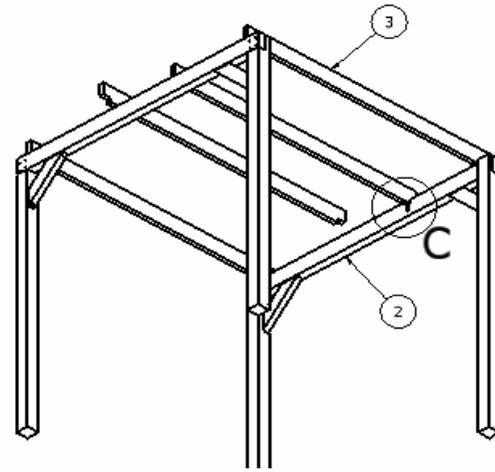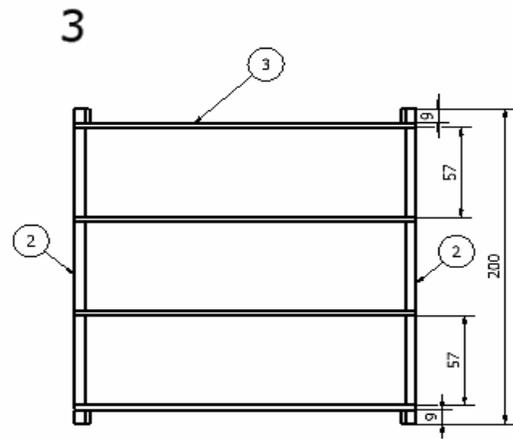

6

